

シフトステージ3L型 組立手順



○本体キャスター(4カ所)をロックする。



○3→2→1の順に手摺を展開し各部ロックする。
○収納する時は1→2→3の順にたたんで下さい。



○本体フレームと天板のロックピンをはずす。
○天板を左右から持ち上げる。
○最上部まで上がると天板は自動的にロックされます。



○外脚を矢印の方向に引き出してください。
○外脚の内管を天板の内管受けに差し込みます。




○外脚内管と天板の内管受けをロックピンで固定(4カ所)



○天板を持ち上げて外脚内管上部から2番目の穴位置にロックピンを差し込む(4カ所)



○安定バーを矢印の方向に展開しロックピンで固定。

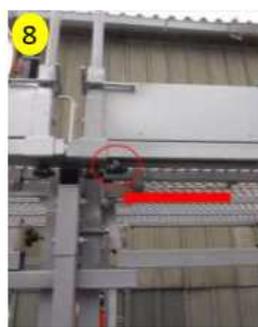

○天板ロックバーをスライドさせて天板を固定する。天板ロックバーは片側だけです。
○ノブボルトを締めてください



9

○外脚のキャスター(4カ所)をロックして完成です。

ここまでの組立作業時間は2人で約2分です。



10

次に高さ調整(せり上げ)の手順です。

- 6カ所(本体フレーム2か所、外脚4カ所)のロックを解除してください。
- 昇降用ハンドルとスライド梯子(手前)を同時にもちあげてください。
- 任意の位置で再び本体フレームのロックピン(2か所)を入れてください。

スライド梯子

昇降用ハンドル



11

- 外脚のロックピン(4カ所)を固定してください。
- 単独でご使用になる場合はアウトリガーを張り出してください。

○収納する時は逆の手順になります。



動画でご覧になりたい方はこちらのQRコードをご使用下さい

3 L 型 本体

