

シフトステージ 組立手順

1. LL-SD型

※タイプにかかわらず、必ず2名1組にて作業を行ってください。

①



① 設置位置に動かします

②



② 本体脚部の車輪ストッパー(4ヶ所)をロックします

③



③ 天板を支えながら天板開き防止バー(黄色)を解除します

④



④ 天板部とバーを持って手前に引くようにゆっくりと降ろします

⑤



⑤ 可動脚部の車輪ストッパー(4ヶ所)をロックします

⑥



⑥ プレ止め(4ヶ所)が締め過ぎているか確認します

⑦



⑦ 可動脚部のロックピン(4ヶ所)を90度回し、フリーにします

⑧



⑧ 天板を持ち上げます

⑨



⑨ 天板の高さ位置を決めたらロックピン(4ヶ所)を90度回しカチッと音がるまでロックします

⑩



⑩ 本体脚部のロックピン(4ヶ所)を90度回し、フリーにします



赤い取っ手部分を持ち天板を持ち上げます



持ち上げた後、ロックピンを90度回してカチッと音がるまでロックします

⑪



⑫



⑬



⑭



⑮



⑯



※収納は逆の手順となります



動画でご覧になりたい方はこちらのQRコードをご使用下さい

LL-SD型 本体



シフトステージ 組立手順

2. M (L) 型

- ①  ①設置位置へ移動させます
- ②  ②本体脚車輪のストッパー(4ヶ所)をロックします
- ③  ③中央のロックピンB(4ヶ所)を引いて90°回し、フリーの状態にします
- ④  ④天板開き防止レバーをはずし、天板部とバーを持ってゆっくりと手前に引きます
- ④  ④天板開き防止レバーをはずし、天板部とバーを持ってゆっくりと手前に引きます
- ⑤  ⑤可動脚部のロックピンA(4ヶ所)を引いて90°回し、フリーの状態にします
- ⑥  ⑥天板を持ち上げ可動脚部のロックピンA(4ヶ所)を引いて所定の高さに合わせカチッと音がなるまでロックします
- ⑥  ⑥天板を持ち上げ可動脚部のロックピンA(4ヶ所)を引いて所定の高さに合わせカチッと音がなるまでロックします
- ⑦  ⑦中央部の取手を持ち、天板が水平になる様に行き止り(中央のロックピンB(4ヶ所)がカチッと音がなるまで)回します
- ⑦  ⑦中央部の取手を持ち、天板が水平になる様に行き止り(中央のロックピンB(4ヶ所)がカチッと音がなるまで)回します
- ⑦  ⑦中央部の取手を持ち、天板が水平になる様に持ち上げ、中央のロックピンB(4ヶ所)がカチッと音がなるまでロックします

⑧



※収納は逆の手順となります

組立時注意(禁止)事項①



組立時注意(禁止)事項②




組立時注意(禁止)事項③



L・M型用 感知柵取付方法



①妻側の感知柵から取り付けます。

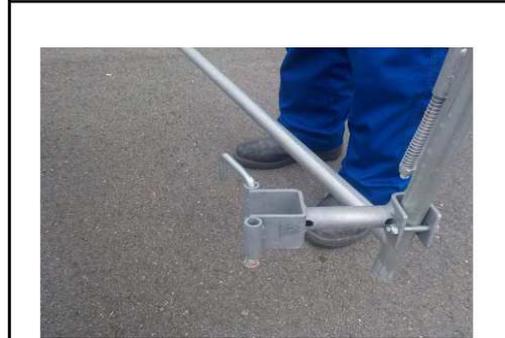

②取り付ける前につかみ金具のフックは外しておいてください。



③両方のつかみ金具を本体脚に嵌め込んでください。



④つかみ金具のフックをセットし、固定します。



⑤そのまま、感知柵を持ち上げてください。



⑥上部フックを天板網に入れて固定完了です。
反対の妻側も同様にセットしてください。



動画でご覧になりたい方はこちらの
QRコードをご使用下さい

M・L型 本体

